

# オプション

## ●設備パネル

MF-3YC



表面



裏面

MF-5YC



表面



裏面

(注) ご使用の際はコーナー支柱で補強されることをお勧めします。

## ●ボーダーカバー

単位：mm



壁際や柱まわり等のパネルカット部に使用します。

## 施工手順

独自の連結方法などによって工事が簡単スピーディに行なえます。


### ●Cタイプ

#### 1 清掃・墨出し

施工図に基づいて、床面に割付墨を打ちます。


#### 2 基準の高さを設定

割付墨に合わせて支柱を並べ、基準レベル設定位置の支柱をトランジット等で基準の高さを設定します。  
高さ調節は支柱のトッププレート回転させて行います。

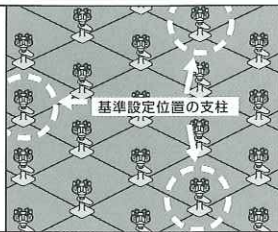


#### 7 ボーダー工事

ボーダー等取合部を施工します。

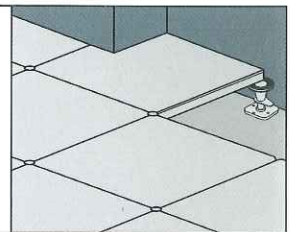


#### 3 各支持脚のレベル出し

基準の高さに設定した支柱間にレベル棒を渡し、その支柱間の支柱のレベルを合わせます。

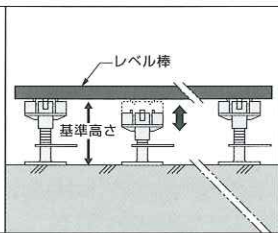


#### 8 パネル固定

敷きつめたパネルを皿ビスと連結ワッシャーで固定します。

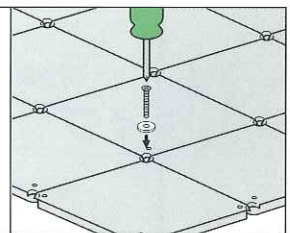

#### 4 トッププレートの固定

ロックレバーをトッププレートに当たるまで右方向に回転させ、右図のようにトッププレートとベースプレートを、手で高さが変わらないようにおさえながら、ロックレバーを手締めにて固定します。

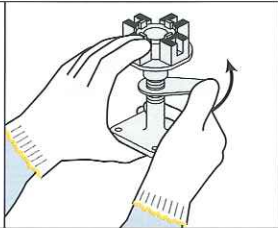


#### 9 タイルカーペット等を施工

パネルの目地とタイルカーペットの目地を100~250mm程度ずらして敷きつめます。




#### 5 支柱の接着

支柱のベースプレート底面に接着剤を塗布し、床面に手で押し付けます。  
※接着剤の塗布量に注意して下さい。

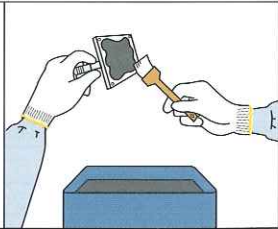

#### 6 パネル敷込

高さ調整された支持脚上にパネルを順次敷設していきます。

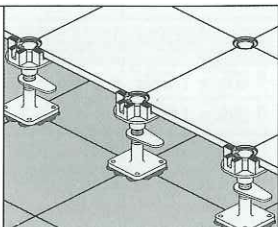

完成

